保証書（必ずご記入下さい）

スッキリ！簡単！高画質！ドライブレコーダールームミラーver2

お客様	お名前　　様	
	ご住所 〒 電話番号	
お買い上げ日		取扱販売店名、捺印、住所、電話番号
年　月　日		
保証期間（お買い上げ日より） 1年間		印

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本書記載内容により無料修理させていただきます。
・修理は、本保証書を添えてお買い上げの販売店または、ジーコーポレーションへご相談下さい。
・お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容をご利用させて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。

＜無料修理規定＞
1. 本保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店にて無料修理をさせて頂きます。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼下さい。なお、修理に際しては必ず本保証書をご提示下さい。
3. 次の場合には保証期間内でも有料になります。
（1） 本保証書のご提示のない場合
（2） 本保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
（3） 使用上の誤り、不当な修理、調節、改造による故障及びそれが原因として生じた故障及び損傷。
（4） 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
（5） お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下、冠水などによる故障及び損傷。
（6） 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。
（7） 保証期間中であってもお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
4. 取付、取外しに関する作業工賃や発送に関する送料、代車手配等に発生する費用は一切受け付けておりませんので予めご了承ください。
5. 車両の不具合又は著しく車両個体差による不具合は保証対象外となります。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
7. 本保証書は、再発行しません。(大切に保管して下さい)

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に帯するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買い上げの販売店へお問い合せ下さい。
※販売店様は確実に本書をお客様にお渡しください。

個人情報のお取り扱い

当社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。
お問い合せは、ご相談された窓口にご連絡ください。

G-corporation
www.g-corp.co.jp

株式会社 ジーコーポレーション
〒448-0842 愛知県刈谷市東陽町2丁目1番地
TEL：0566-25-8105　FAX：0566-24-7250
（月～土曜日　午前9時30分 ～ 午後7時　日曜・祝日は休ませていただきます。）

取扱説明書 兼 保証書

スッキリ！簡単！高画質！ドライブレコーダー ルームミラー ver2

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、販売店からお受け取り下さい。
●取扱説明書、保証書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
●お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

安全上のご注意

■取扱説明書内の注意事項を守らず使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明します。

⚠ **警告**	この表示の欄では、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄では、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です）

実地 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止 禁止の行為であることを告げるものです。
高温注意 表記の注意を告げるものです。	その他 その他の警告及び注意を告げるものです。
感電注意 表記の注意を告げるものです。	分解禁止 表記の禁止行為を告げるものです。

⚠ 注意

配線・取り付けに関するご注意

実地

●取付けの際は安全のために信頼のおける販売店にて取付けを行って下さい。
●使用するご本人以外の方が取付けを行う場合、取付けされる方（販売店も含む）は取付け完了後各部の緩み、不具合等点検後、危険箇所（バリ、突起物）無き事を確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。
●取扱説明書は、いつでも読めるように大切に保管してください。
●取付け作業を行う前に必ず本説明書をよくお読み頂き、箱から部品を全て取り出し各部品の状態を点検してください。

保証とアフターサービスについて（必ずお読み下さい）

保証について

保証期間 お買い上げ日より 1 年です

修理を依頼されるときは
「故障かな」を参照してお調べ下さい。お買い上げの販売店またはにお問い合せ下さい。

●保証期間中は. . . .
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきます。ご依頼の際は保証書をご提示下さい。

本機以外の原因（衝撃や水分、異物の混入など）による故障の場合は、保証対象外になります。詳しくは保証書をご覧下さい。

●保証期間経過後は. . . .
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によっては機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。

●持込修理
この製品は持込修理とさせて頂きます。

製品を取り外して修理に持ち込まれる際は、輸送中に傷が付くのを防ぐため、包装してください。

●修理料金のしくみ（有料修理の場合は、つぎの料金が必要です）
○技術料：故障した製品を正常な状態に修復するための料金です。
技術者の人件費、技術教育費、測定器等設備費、一般管理費等が含まれます。

○部品料：修理に使用した部品代です。
その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

なお、アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にご遠慮なくお問い合せ下さい。

取付けの前に

●電装品取付けの際には必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ショート防止

注意）トランクにバッテリーがある車種は
トランクを全閉しないでください。

●部品の取付けや外した部品を取付ける際は裏側のハーネスを引っ掛けたり
噛み込んだりしないでください。
※ハーネス断線防止

●車両のハーネスを持って強く引っ張らないでください。
※コネクター外れや断線防止

●車両のコネクターを外す際はハーネスを引っ張らずコネクター本体を持ってロックを
外してください。
※ハーネス断線防止

●コネクターは確実に接続してください。
※接続不良防止

●ハーネスは車両のハーネスに沿って結束でしっかりと固定してください。

使用上の注意

取扱説明書に記載の配線以外は行わないでください。

●取扱説明書以外の配線を行うと、正常に機能しないだけでなく故障の原因となる場合もございます。
また、指定配線以外の配線は保証対象外となりますので予めご了承ください。

下記の症状は使用環境や状況によって発生するもので製品不良によるもの
ではありません。

●モニター表示直後は画面が暗いなど通常の点灯光にならないことがあります。
特に冬場など温度の低い場合、通常の点灯光になるまで時間がかかります。これは液晶特有の
現象ですので製品不良ではありません。ご理解の上ご使用ください。

車両によってはノイズの影響が出る場合があります。

●モニター画像にノイズが発生する場合がございます。車両によっては電子機器などが影響を受けて
誤作動を起こしたり、デジタル時計がリセットされたりする場合があります。
このような影響が見られた場合そのまま使用すると電子機器が故障しますのでアルミプレートを
メーター裏面やECU表面に貼るなどしてノイズの影響を遮断したり、配線の配置を電子機器から
遠ざけた位置に変更するなどしてノイズの影響が出ないように対応する必要があります。
また、本製品はデジタルTV対策を行っておりますが、アンテナ位置、配線方法などにより影響が出る
場合がございます。
このノイズ発生は配線と電子機器の特性ですので、商品不良ではございません。また同一車種に同じ
取付け方法で取付けた場合も影響の出る車両と出ない車両が存在します。
※このような電子機器への影響があることについて、予めご了承ください。

分解禁止

絶対に機器本体および同梱品を分解したりしないでください。感電や故障の原因となります。
内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

その他

本機を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。
内部に異物が入った場合は使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

高温注意

気温の低い状態からの急激な温度変化は本機内に結露が生じることがあります。
故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使い続けないでください。

異物が入ったり、水にかかったり、煙が出ている、異臭がする等、異常な状態のまま使用しないでください。
発火の恐れがあります。すぐに使用を中止して、販売店に修理をご依頼ください

取扱上の注意

●装着作業を行う際は以下の項目を必ずお守りください。
※以下の項目をお守りいただけずに発生したトラブルに関しましては製品保証について一切の責任を負いません。予めご了承ください。

モニター表示部を強く押さないでください。

●モニター表示部は非常にデリケートな部分となります。
汚れた場合は、アルコールまたはパーツクリーナーを含ませた清潔なウェスで完全に拭き取ってください。

モニターの取扱いは慎重に行ってください。

●精密な電子回路の集合体ですので落としたり配線を引っ張ったりしないでください。
装着・点検作業でシステム作動中のハーネス類には触れないでください。
また、脱落することがないようにしっかりと固定してください。

付属品の確認

万一、不備がございましたら、お申しつけ下さい。
※下記写真は一部異なる場合がございます。

ドライブレコーダーミラー	×1
配線一式	×1
シガーライタープラグコード	×1
専用ステー	×1
ビスレンチセット	×1
圧着端子	×1
クワ型端子	×1
タイラップ	×1
micro SD(8GB)テスト用	×1
micro SDアダプタ	×1

micro SDカードについて

●micro SDカードには挿入方向がございます。挿入方向をよくお確かめの上、挿入してください。
無理に押し込むと、本機が壊れるだけでなく、カードの破損やデータの消失等もございます。

配線コードに関する注意

●配線コードは、必ず同梱品をご使用ください
●配線コード内部のヒューズが切れた場合は、市販の新しいヒューズと交換してください。
また、交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、すぐに使用を中止して、お買い上げの販売店にご依頼下さい。
●ヒューズ交換の際は、部品の紛失に注意してください。

液晶パネル部に関する注意

●表示部を強く押したり、爪やボールペンなどの先の尖ったもので操作をしないでください。
表示部の故障や破損でケガの原因となります。
●表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
●サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
●周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内になると、元の状態に戻ります。
●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99%以上の有効画素がありますが、1%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。

録画についての注意

●記録された映像やデータの消失、損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。
●本製品は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
●本製品はすべての状況において映像の記録を保証するものではありません。
●本製品で録画した映像は、使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がございます。ご使用には十分ご注意下さい。また弊社は一切責任を負いません。
●運転中の操作は、重大な事故を起こす可能性がございますので絶対に操作しないでください。
操作または注視したことによる事故につきましては弊社は一切責任を負いません。
●録画条件により、録画のコマ数、録画時間が変わる場合があります。
●周波数設定を行ってもLED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。
それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。
●静電気や電気ノイズ、過電流、衝撃、傷等が発生した場合、データが破損する恐れがあります。
●事故発生時は、録画データが上書きされないように電源を切りSDカードを抜き取ってください。

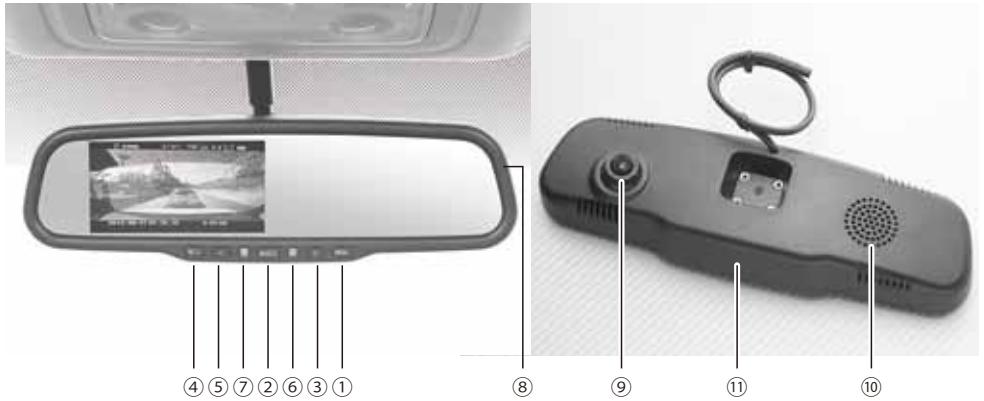

NO.	名称	説明
1	MENU	1.ドライブレコーダーモード時、メニューボタンとなります 2.ビデオ1・ビデオ2モード時、明るさ、コントラスト、彩度の調整ボタンとなります
2	MODE ⏻	1.ドライブレコーダーモード時、「MODE」ボタンを押すと静止画モード→動画再生モード→静止画再生モードとなります 2.ボタンを5秒以上の長押しで電源オフとなります
3	>	1.ドライブレコーダーモードではメニューページで下に選択するボタンとなり、静止画モードではズームの縮小ボタンとなります 2.STBY（スタンバイ）モードでは、録音のオン/オフを設定します 3.ビデオ1・ビデオ2モード時の設定「＋」となります
4	REC/ ↵	1.ドライブレコーダーモードでは録画スタート/停止のボタンとなります 2.メニュー画面操作の決定ボタンとなります 3.ボタン長押しでビデオ1に切替えます
5	<	1.ドライブレコーダーモードではメニューページで上に選択するボタンとなり、静止画モードではズームの拡大ボタンとなります 2.STBY（スタンバイ）モードでは、動体検知録画のオン/オフを設定します 3.ビデオ1・ビデオ2モード時の設定「−」となります
6	電源ランプ	電源「入」で緑色ランプが点灯します。電源「切」で消灯します 画面オフでも本機の電源が入っていると緑色ランプが点灯します
7	アンビエントセンサー	周囲の明るさに合わせてディスプレイの明るさが自動で調整されるセンサーです
8	micro SDカードスロット	micro SDカードスロットとなり、最大32GBまでのカードがご使用できます （class 6以上）
9	カメラ	角度調整が可能な可動式カメラです
10	スピーカー	動画再生、ビープ音等再生するスピーカーとなります
11	マイク	ドライブレコーダーの音声記録に使用します

車両に直接配線する場合

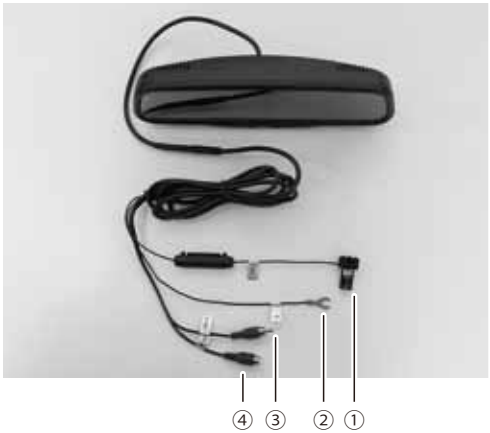

シガーライタープラグコードで配線する場合

NO.	名称	説明
1	ACCコード（赤色線）	付属のシガーライタープラグコード（黒白線）に接続するか 車両のアクセサリー電源に付属の圧着端子に付け替え接続ください
2	アースコード（黒色線）	付属のシガーライタープラグコード（黒線）に接続するか 車両の塗装されていない金属部分に付属のクワ型端子に付け替え接続ください
3	ビデオ入力（VIDEO1）	映像出力機器からの映像線に接続ください
4	ビデオ入力（VIDEO2）	バックカメラ用入力端子（RCA接続できる機器に限ります）

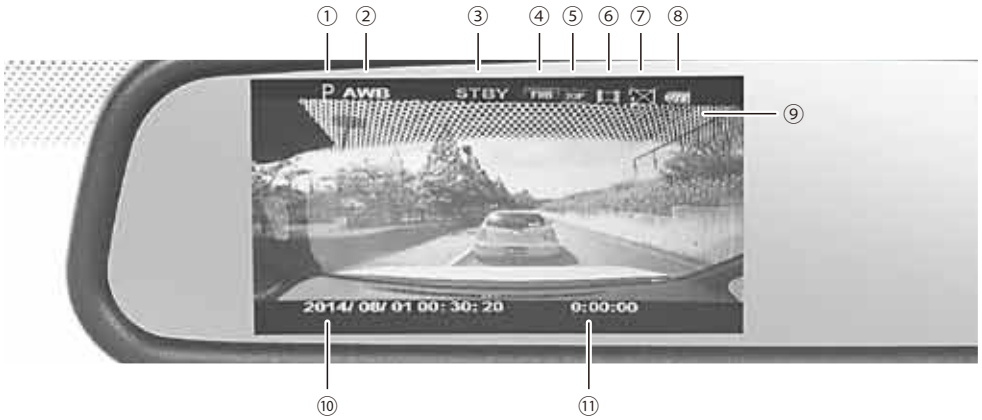

NO.	名称　（　）内は現在の表示内容
1	シーンセレクト（P：自動）
2	ホワイトバランス（AWB：自動）
3	録画情報（STBY：スタンバイ）
4	画像解像度（FHD：1920×1080）
5	フレームレート（30P：30fps）
6	動画 / 静止画モード（▭：動画）
7	SDカード情報（⊠：SDカード未挿入）
8	内蔵バッテリー表示（▭：充電中）
9	露出情報（EV0.00：標準）
10	日時表示
11	録画残量（スタンバイ時）/ 録画時間（REC時）

取付け方

●記載事項を守らなかったために発生した不具合については責任を負いかねますので予めご了承ください。
●この取扱説明書に明記されていない取付け及び取付け方法（改造等）は絶対に行なわないでください。
●取付けミスを出来るだけ避けるために取付けはお買い求めの販売店などの専門の方にしていただけるようお奨めします。

取付け前に取付可能車種かご確認ください。
取付できる純正ルームミラーは
【Murakami 7225 / Murakami 7227】
【GNTX-533 / GNTX-461 / Donnelly015617】
のウインドゥガラス取付タイプとなります。
（純正ルームミラー裏側の刻印をご確認ください）

※上記品番でも一部装着出来ない
車種もございます

1. ルームミラーモニター取付部に付属の
専用ステーをビスで固定してください。
（4箇所）

2. 純正ミラーを取外してください。
純正ミラーにより取外しが異なります。詳細は車両販売ディーラー様にお問い合せください。

ウインドゥ貼付タイプミラーは、
樹脂製の内張りはがし等でルーフ側に
押し上げて外してください

自動防眩タイプミラーは配線カバーを外し
トルクスレンチ等でネジを緩めルーフ側に押し上げて
外してください

1. 純正ウェッジマウント（台座）は
そのまま使用します。

2. ドライブレコーダーミラーをルーフ側
よりスライドさせながら取付てください。

3. ルームミラーモニターの配線をルーフ及びピラーを通し配線してください。
※エアバック等に注意し配線を行ってください。

4. ルームミラーモニターから出ている配線を
付属の配線カバーを使用して取付け、
付属の六角レンチを使用しビスを締め
固定してください。

配線

1. バッテリー⊖端子を外して下さい。

2. P13の図を参考にルームミラーモニターのアースコード（黒色配線）をシガーライタープラグコード（黒線）
に接続頂くか車両の塗装されていない金属部分に付属のクワ型端子に付け替え接続して下さい。

3. ドライブレコーダーACCコード（赤色配線）を付属のシガーライタープラグコード（黒/白配線）に
接続頂くか車両アクセサリー電源に付属の圧着端子に付け替え接続して下さい。

「アクセサリー電源とは」ACCポジションにて電源が供給されるコードです。
ご不明な場合は車両販売ディーラー様にお問い合わせ下さい。

4. ドライブレコーダーのみをご使用される場合は、バッテリー⊖端子を元に戻し上記の配線で終了となります。
バックカメラ、DVD等を接続する場合は引き続き下記配線作業が必要となります。

5. バックカメラ映像コード（VIDEO2 黄色RCA端子）にバックカメラ映像を接続して下さい。
（バックカメラ映像コードはRCA接続となり、純正バックカメラ等接続できない場合もございます）

6. DVD等映像入力などを接続する場合は、映像出力機器からのVIDEO出力（映像出力）端子を
ドライブレコーダー配線側のVIDEO1と接続して下さい。

7. バッテリー⊖端子を元に戻して下さい。

8. エンジンをONにし、電源が入ることを確認して下さい。またバックカメラを接続した場合は、
ブレーキを踏みシフトを「R」に入れバック映像が出る事を確認して下さい。

9. DVD等の映像出力機器を接続した場合は、【REC】ボタンを長押しし、VIDEO入力した映像が出る事を
確認して下さい。

10. 映像が出る事を確認し、仮付けした配線、パネル等を元に戻して下さい。
映像が出ない場合は、故障かな！？P26-27を参照して下さい。

配線図

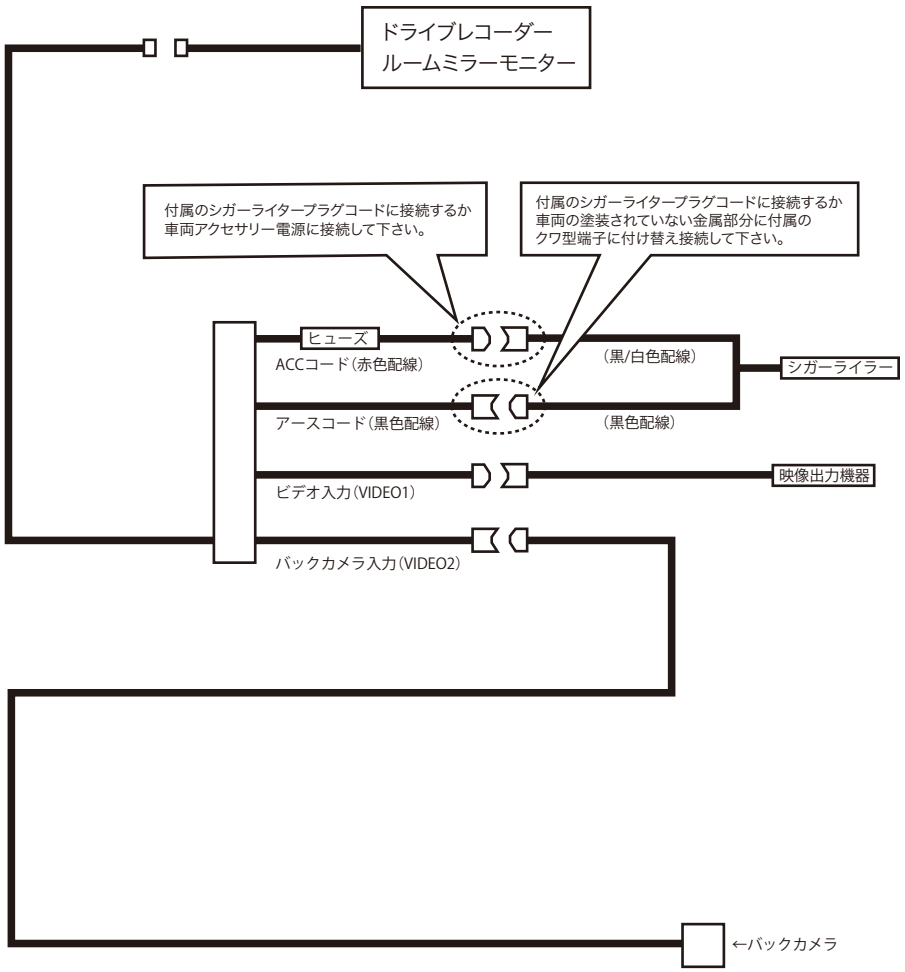

※ビデオ入力端子のオス or メスが合わない場合は市販の端子交換プラグ等をご使用の上接続してください。

仕様

イメージセンサー	3.2M ピクセル CMOSセンサー
画面サイズ	4.3インチ
レンズ視野角	水平 140°
静止画フォーマット形式	JPEG
静止画解像度	4352×3264（14M） / 4000×3000（12M） / 640×480（VGA）
動画フォーマット形式	AVI　（H.264）
動画解像度	FHD：1920×1080（30f） / HD：1920×720（30f） HD：1920×720（60f） / VGA：640×480（30f）
デジタルズーム	4×
スピーカー	内蔵
マイク	内蔵
動画ファイル時間	オフ / 1分 / 3分 / 5分 / 10分
動画オフ時間	0分 / 1分 / 2分 / 3分 / 5分
露出調整	EV-2 --- EV+2
周波数	50HZ / 60HZ
バッテリー	リチウムイオンバッテリー　3.7V 200mA
言語	英語 / スペイン語 / ポルトガル語 / ロシア語 / 中国語 / 日本語
カード	micro SDカード（最大32GB）class6以上推奨
動体検知録画	5秒 / 10秒 / 30秒 / 1分

【動画】 メニュー

動画モード	FHD:1920×1080(30f) / HD:1920×720(30f) HD:1920×720(60f) / VGA:640×480(30f)
動画品質	高精細 / 標準
動画ファイル時間	オフ / 1分 / 3分 / 5分 / 10分
動画検知録画	5秒 / 10秒 / 30秒 / 1分
サウンド記録	オン / オフ
マイク感度	標準 / 低
シーンセレクト	自動 / スポーツ / ポートレイト / 風景 / 雪 / ビーチ / 花火
露出調整	EV-2 --- EV+2
ホワイトバランス	自動 / 日光 / 曇り / 蛍光灯1 / 蛍光灯2 / 蛍光灯3 / 白熱灯
ISO感度	自動 / ISO100 / ISO200 / ISO400

【静止画】 メニュー

静止画サイズ	14M / 12M / 8M / 5M / 3M / 2M / 1.2M / VGA
静止画品質	高精細 / 標準
シーンセレクト	自動 / スポーツ / ポートレイト / 風景 / 雪 / ビーチ / 花火
露出調整	EV-2 --- EV+2
ホワイトバランス	自動 / 日光 / 曇り / 蛍光灯1 / 蛍光灯2 / 蛍光灯3 / 白熱灯
ISO感度	自動 / ISO100 / ISO200 / ISO400
色	自然 / 鮮明 / 淡色
効果	通常 / セピア / 白黒 / 浮出し / ネガ / 絵 / 油絵 / クレヨン

【再生】 メニュー

音量	1 ～ 10
削除	削除 / 全削除
保護	保護 / 保護解除 / 全部保護 / 全て保護解除

【カード設定】 メニュー

初期状態にする	はい / いいえ
SDカード情報	録画時間残量 / 写真残量

【システム設定】 メニュー

ビープ音	オン / オフ
日時設定	2014-01-01 00:00
日時形式	なし / 年月日 / 月日年 / 日月年
スタンプ	日付 + ロゴ / 日付 / ロゴ / オフ
言語設定	英語 / スペイン語 / ポルトガル語 / ロシア語 / 中国語 / 日本語
周波数	50HZ / 60HZ
LCD回転	オン / オフ
LCD省電力	オフ / 10秒 / 30秒
保護レベル	オフ / レベル0 / レベル1 / レベル2 / レベル3 / レベル4
動体検知レベル	オフ / 低 / 中 / 高
設定のリセット	はい / いいえ
FW Version	Version No.

micro SDカードについて

SDカードはLOOK状態ですと書き込みが出来ません。必ずLOOKを解除してご使用ください。

SDカードは本製品でフォーマットしてからご使用下さい。

ご使用できる容量は32GBまでになります。(スピードクラスはClass6以上)

SDカードと本製品の相性によりご使用できない場合もございます。

また、相性による動作不具合について弊社は一切の責任を負いません。

SDカードを挿入する時は、方向を確認しカチッと音がするところまで挿入してください。

SDカードを取り出す時は、電源をOFFにしてカードを奥に押し込み挿入口から、

少し飛び出したことを確認し、ゆっくりと取り出してください。

(この時、無理に引っ張ると本製品及びカードが損傷する場合がございますので十分に気をつけて作業してください)

SDカードは、使用回数により製品寿命があります。 定期的に新品に交換して下さい。

なお、付属のSDカードは、テスト用となり製品保証対象外となります。予めご了承下さい。

画像種類	画像サイズ	8GB	16GB	32GB
動画	FHD 30fps	約1時間20分	約2時間40分	約5時間20分
動画	HD 30fps	約1時間30分	約3時間00分	約6時間00分
動画	HD 60fps	約1時間50分	約3時間40分	約7時間20分
動画	VGA 30fps	約5時間30分	約11時間00分	約22時間00分
静止画	14M	約1500枚	約3000枚	約6000枚
静止画	12M	約1800枚	約3600枚	約7200枚
静止画	8M	約2700枚	約5400枚	約10800枚
静止画	5M	約4500枚	約9000枚	約18000枚
静止画	3M	約7000枚	約14000枚	約28000枚
静止画	2M	約10000枚	約20000枚	約40000枚
静止画	1.2M	約17000枚	約34000枚	約68000枚
静止画	VGA	約73000枚	約146000枚	約292000枚

※上記数値はあくまでも参考値となります

メニューボタンから操作する設定一覧

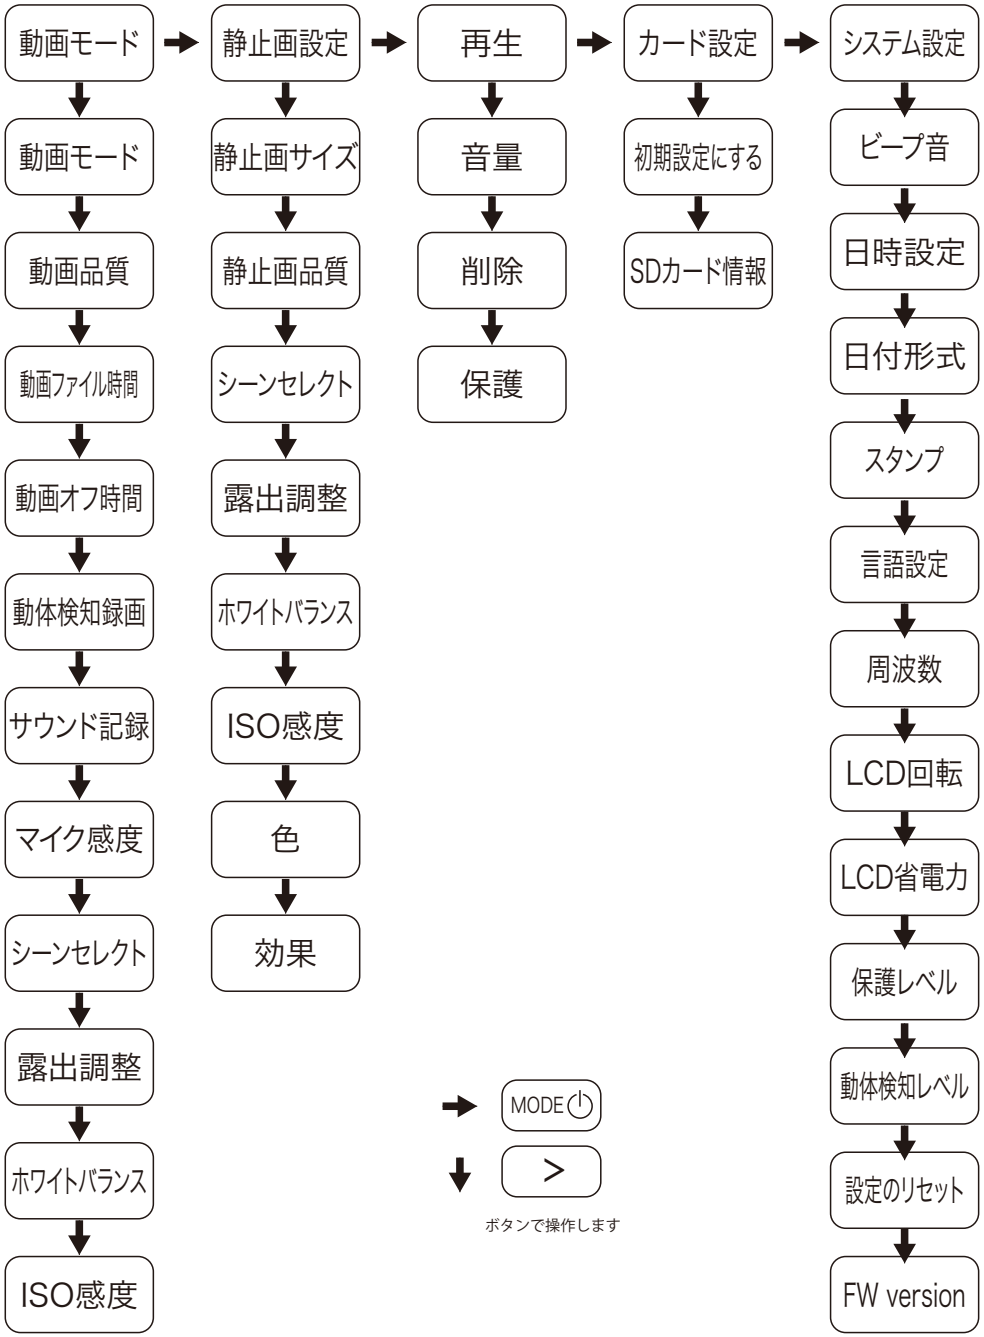

動画モード

動画モード

解像度を設定するモードです。高解像度になるほど録画時間は短くなります。
設定方法：【MENU】を押し、次に「動画モード」を【REC】ボタンで決定して下さい。
「1920×1080 30fps」が最も高画質となり「640×480 30fps」が最も低画質となります。
【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「1920×1080 30fps」に設定されています。

動画品質

動画の品質を設定するモードです。高精細になるほど録画時間は短くなります。
設定方法：【MENU】を押し、次に【>】ボタンで「動画品質」を【REC】ボタンで決定して下さい。
「高精細」又は「標準」を【<】【>】を選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「高精細」に設定されています。

動画ファイル時間

動画ファイル時間（1ファイルの録画時間）を設定するモードです。
設定方法：【MENU】を押し、次に【>】ボタンで「動画ファイル時間」を【REC】ボタンで決定して下さい。「オフ」は時間設定なし、その他は、設定した時間録画を行います。
設定したい時間を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「1分」に設定されています。

動画オフ時間

エンジン停止後の録画時間を設定するモードです。
設定方法：【MENU】を押し、次に【>】ボタンで「録画オフ時間」を【REC】ボタンで決定して下さい。「0分」はエンジン停止と同時に録画を終了し、その他は、設定した時間録画を行います。設定したい時間を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「1分」に設定されています。

動体検知録画

動く物に反応した時に録画する時間を設定するモードです。停車中や渋滞時など録画が必要ない時には録画せず、走行中や動く物に反応した時のみ録画をする設定が可能です。
設定方法：【MENU】を押し、次に【>】ボタンで「動体検知録画」を【REC】ボタンで決定して下さい。
「5秒」は動体検知後5秒間録画します。
【<】【>】で任意の時間を選択し【REC】で決定して下さい。出荷時は「5秒」に設定されています。
動体検知録画の入切は、STBY（スタンバイ）画面にて【<】ボタンを押すごとに入切となります。

サウンド記録

音声録音を設定するモードです。
設定方法：【MENU】を押し、次に【>】ボタンで「サウンド記録」を【REC】ボタンで決定して下さい。「オン」又は「オフ」を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「オン」に設定されています。
また、STBY（スタンバイ）画面にて【>】ボタンを押すごとに入切することも可能です。

マイク感度

マイクレベルを設定するモードです。
設定方法：【MENU】を押し、次に【>】ボタンで「マイク感度」を【REC】ボタンで決定して下さい。「標準」又は「低」を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「標準」に設定されています。

シーンセレクト

さまざまなシーンに合わせて録画するモードです。
設定方法：【MENU】を押し、次に【>】ボタンで「シーンセレクト」を【REC】ボタンで決定して下さい。「自動」は内蔵カメラが自動でシーンを判断し録画するモードです。
その他、設定したいシーンを【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「自動」に設定されています。

露出調整

露出（明るさ）設定するモードです。
設定方法：【MENU】を押し、次に【>】ボタンで「露出設定」を【REC】ボタンで決定して下さい。
「0」は標準となり、「-2」は暗く「+2」は明るくなります。設定したい露出を【<】【>】を選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「0」に設定されています。

ホワイトバランス

ホワイトバランス（光源の色調）を設定するモードです。
設定方法：【MENU】を押し、次に【>】ボタンで「ホワイトバランス」を【REC】ボタンで決定して下さい。「自動」は内蔵カメラが自動でホワイトバランスを判断し録画するモードです。
設定したい光源を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「自動」に設定されています。

ISO感度

ISO感度（光を受け取る能力）を設定するモード
設定方法：【MENU】を押し、次に【>】ボタンで「ISO感度」を【REC】ボタンで決定して下さい。
「自動」は内蔵カメラが自動でISO感度を判断し録画するモードです。
高感度になるほどに数値が大きくなり、感光度を増すため、暗い場所や高速の被写体を撮影することができます。
設定したい感度を【<】【>】で選択し、【REC】で決定して下さい。
出荷時は「自動」に設定されています。

静止画設定

静止画サイズ

解像度を設定するモードです。高解像度になるほど撮影枚数は少なくなります。
設定方法：【MENU】を押し、次に【MODE】を押し、「静止画サイズ」を【REC】ボタンで決定して下さい。
「14M」が最も高画質となり「VGA」が最も低画質となります。
【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「5M」に設定されています。

静止画品質

静止画の品質を設定するモードです。高精細になるほど撮影枚数は少なくなります。
設定方法：【MENU】を押し、次に【MODE】を押し、「静止画品質」を【>】ボタンで選択し【REC】ボタンで決定して下さい。
「高精細」又は「標準」を【<】【>】を選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「高精細」に設定されています。

シーンセレクト

さまざまなシーンに合わせて録画するモードです。
設定方法：【MENU】を押し、次に【MODE】を押し、「シーンセレクト」を【>】ボタンで選択し【REC】ボタンで決定して下さい。
「自動」は内蔵カメラが自動でシーンを判断し録画するモードです。
その他、設定したいシーンを【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「自動」に設定されています。

露出調整

露出(明るさ)設定するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を押し、「露出設定」を【>】ボタンで選択し【REC】ボタンで決定して下さい。
「0」は標準となり、「-2」は暗く「+2」は明るくなります。設定したい露出を【<】【>】を選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「0」に設定されています。

ホワイトバランス

ホワイトバランス(光源の色調)を設定するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を押し、「ホワイトバランス」を【>】ボタンで選択し【REC】ボタンで決定して下さい。「自動」は内蔵カメラが自動でホワイトバランスを判断し録画するモードです。設定したい光源を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「自動」に設定されています。

ISO感度

ISO感度(光を受け取る能力)を設定するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を押し、「ISO感度」を【>】ボタンで選択し【REC】ボタンで決定して下さい。
「自動」は内蔵カメラが自動でISO感度を判断し録画するモードです。
高感度になるほどに数値が大きくなり、感光度を増すため、暗い場所や高速の被写体を撮影することができます。
設定したい感度を【<】【>】で選択し、【REC】で決定して下さい。
出荷時は「自動」に設定されています。

色

色彩度を設定するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を押し、「色」を【>】ボタンで選択し【REC】ボタンで決定して下さい。
「自然」は原色に近い色あいで撮影するモードです。その他、設定したい色彩を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「自然」に設定されています。

効果

画質を設定するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を押し、「効果」を【>】ボタンで選択し【REC】ボタンで決定して下さい。
「通常」は画像効果なしで撮影するモードです。その他、設定したい画像効果を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「通常」に設定されています。

再生

音量

再生音量を設定するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を2回押し、「音量」を【REC】ボタンで決定して下さい。「–」が最も小さい音量となり「+」が最も大きい音量となります。
【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「中」に設定されています。

削除

保存したファイルを削除するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を2回押し、「削除」を【>】ボタンで選択し【REC】ボタンで決定して下さい。
「削除」又は「全削除」を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
削除したいファイルを【<】【>】で選択し【REC】ボタンで決定して下さい。

保護

保存したファイルを保護(上書き禁止)するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を2回押し、「保護」を【>】ボタンで選択し【REC】ボタンで決定して下さい。
「保護」又は「全部保護」を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
保護したいファイルを【<】【>】で選択し【REC】ボタンで決定して下さい。
保護を解除する場合は同様に「保護解除」又は「全て保護解除」を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。保護解除したいファイルを【<】【>】で選択し【REC】ボタンで決定して下さい。

カード設定

初期設定にする

micro SDカードを初期状態(初期化)するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を3回押し、「初期状態にする」を【REC】ボタンで決定して下さい。
「はい」で全てのデータが削除されます。また、初期化はカードご購入時や不具合時にも初期化を行って下さい。「はい」「いいえ」を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。

SDカード情報

カードの録画残量、写真残量を表示するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を3回押し、「SDカード情報」を【>】ボタンで選択し【REC】ボタンで決定して下さい。
「録画残量」「写真残量」が表示されます。メモリーカード容量や画質により残量は異なります。
また、表示残量はあくまでも目安となります。予めご了承ください。

システム設定

ビープ音

操作音を設定するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を4回押し、「ビープ音」を【REC】ボタンで決定して下さい。
「オン」又は「オフ」【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「オン」に設定されています。

日時設定

日時を設定するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を4回押し、「日時設定」を【>】ボタンで選択し【REC】ボタンで決定して下さい。
日時を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
全ての設定が終わりましたら「OK」を【REC】で決定して下さい。

日付形式

表示する日付形式を設定するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を4回押し、「日付形式」を【>】ボタンで選択し【REC】ボタンで決定して下さい。
「なし」は画面表示無し、それ以外は表示形式を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「年月日」に設定されています。

スタンプ

スタンプオプション機能となり通常時は使用できません。(オプション)
オリジナルロゴなどのスタンプオプションを追加された場合には、
設定よりスタンプ表示が可能です。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を4回押し、「スタンプ」を【REC】ボタン
で決定して下さい。
設定したい表示スタンプを【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。

言語設定

表示する言語を設定するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を4回押し、「言語設定」を【>】ボタンで選択し
【REC】ボタンで決定して下さい。
「日本語」の他に、英語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、中国語が設定できます。
設定したい言語を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「日本語」で設定されています。

周波数

ご使用される地域に合わせた周波数を設定するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を4回押し、「周波数」を【>】ボタンで選択し
【REC】ボタンで決定して下さい。
周波数は、静岡県の富士川と新潟県の糸魚川を結ぶ線が境界線となり、
その東側(東日本 50Hz)その西側(西日本 60Hz)となります。
「50Hz」又は「60Hz」を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「50Hz」で設定されています。

LCD回転

バックカメラ使用時など画面表示を回転するときに設定するモードです。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を4回押し、「LCD回転」を【>】ボタンで選択し
【REC】ボタンで決定して下さい。
バックカメラの種類により画像を回転させたい時に使用します。「オン」又は「オフ」を【<】【>】で
選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「オフ」で設定されています。

LCD省電力

動作中の画面オフを自動で行う機能です。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を4回押し、「LCD省電力」を【>】ボタンで選択し
【REC】ボタンで決定して下さい。
「オフ」が常時画面オンの状態となり、「10秒」「20秒」は設定秒数後、自動で画面オフとなります。
設定したい項目を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
画面オフの状態から画面オンにする場合は【MODE】ボタンを押すと画面が設定秒数オンに
なります。

保護レベル

衝撃を感知した時、自動的にファイルを上書き禁止にするレベルを設定します。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を4回押し、「保護レベル」を【>】ボタンで選択し
【REC】ボタンで決定して下さい。
「オフ」は、衝撃感知時でも上書きを禁止せず、数字が大きくなるにつれ、大きい衝撃で感知し
上書き禁止します。【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「レベル4」で設定されています。

動体検知レベル

走行中など動きがあるときだけ録画し停車中や渋滞中など動きがない時は、レベルに応じて
録画しない設定が可能です。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を4回押し、「動体検知レベル」を【>】ボタンで選択し
【REC】ボタンで決定して下さい。
「オフ」は、動体検知時でも録画をせず、低→中→高と感度が高くなると、少しの動きでも録画
します。
設定したいレベルを【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。
出荷時は「高」で設定されています。

設定のリセット

設定をリセットする場合に使用します。全ての設定がリセットされる為、あらかじめ設定項目
をメモしていただくなどをしてから、リセットして下さい。
またリセットした場合は、言語表示もリセットされますのでご注意下さい。
設定方法:【MENU】を押し、次に【MODE】を4回押し、「設定のリセット」を【>】ボタンで
選択し【REC】ボタンで決定して下さい。
「はい」又は「いいえ」を【<】【>】で選択し【REC】で決定して下さい。

FW version

内蔵フォームウェアのバージョンとなります。

パソコンでの再生方法

動作環境

Windows
OS Microsoft Windows Vista,7,8
CPU Core2Duo 2GHz以上のCPU
メモリ　2GB以上

Mac
OS MacOS10.4以降
CPU Core2Duo 2GHz以上のCPU
メモリ　2GB以上
Quick Timeがインストールされているパソコン

※上記以下のスペックでも動作する場合がございますが、スムーズに動画再生できないなど
　問題が発生する場合がございます。

1　パソコンのmicro SDカード差込口もしくは、外付けmicro SDカードリーダーにSDカードを挿入します。

2　SDカードのフォルダを開き、「DCIM」をクリックします。
　次に「DSC」をクリックします。

3　「MOV××××」と「PICT××××」の２種類のファイルがあるので、ドライブレコーダー画像を確認したい場合は
　「MOV××××」を選択し、静止画画像は、「PICT××××」を選択して下さい。

4　再生したい日時のフォルダをクリックし再生します。
　（日時はファイル名に書込みされています）

　※再生できない場合は、次の事をご確認下さい。
　1、上記の動作環境を満たしていない。
　2、Quick Time又はWindowsMediaPlayerがインストールされていない
　　※Quick Timeインストールされていない場合は、
　　http://www.apple.com/jp/quicktime/download/よりダウンロードしてください
　　※WindowsMediaPlayerインストールされていない場合は、
　　http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/download-windows-media-player
　　よりダウンロードしてください
　3、SDカードが壊れている。
　4、再生はできるが、スムーズに動画再生できない場合は、パソコンの
　　処理能力に問題がある場合がございます。

故障かな!?

商品が正常に動作しない場合は以下の点を確認してください。

状態	原因	対応
画像が表示されない	（バックカメラ映像） シフトポジションが「R」以外になっている。	シフトポジションを「R」にしてください。
	（VIDEO入力映像） VIDEO入力に映像信号がない	外部接続機器の接続をご確認ください。 映像出力機器の設定など必要な場合もございます。
	各コネクターの接続不良。	全てのコネクターがしっかり接続されているか確認してください。
	アース接点不良。	車両金属部に接続しても、塗装されていると、アースとして機能しません。 必ず塗装されていない金属部に接続してください。
	ヒューズ切れ。	アクセサリー、ヒューズが切れていないか確認してください。
	電源が「オフ」になっている	【MODE】を長押しして電源を入れてください。
	画面が「オフ」になっている	【MODE】ボタンを押し画面「入」にしてください。

状態	原因	対応
録画できない	STBY（スタンバイ）モード になっている	【REC】ボタンを押し画面「入」にしてください。
	SDカードが壊れている	画面右上の「SDカード異常」になっている 場合は初期化するか新品と交換してください。

メモ

メモ

メモ